


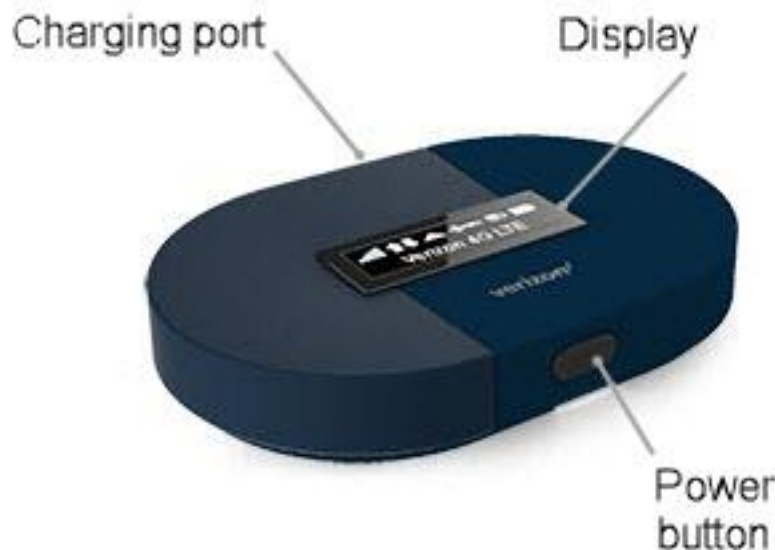

Verizon Ellipsis® Jetpack® MHS900L Instructions


1. Press and hold the **Power button** until "Ellipsis jetpack" appears on the display then release.
→ Activation is automatic and may take several minutes to complete.



2. Press the **Power button** to scroll through and view all screens.
3. Establish a Wi-Fi network connection between your Jetpack and a device (e.g., laptop, tablet, etc.).
→ The Wi-Fi Name and password can be obtained via the external LED of the device.
4. At the bottom right, select the time.
5. Select Not Connected .
Note: If you see your Wi-Fi network name and a signal strength, your Chromebook is already connected to Wi-Fi.
6. Turn on Wi-Fi.
7. Your Chromebook will automatically look for available networks and show them to you in a list.
8. Select the secure Wi-Fi network .(Ellipsis Jetpack)
9. Type the network password.
10. Select Connect.

Verizon Ellipsis® Jetpack® MHS900L Instrucciones

1. Mantenga pulsado el **botón de encendido** hasta que aparezca "Ellipsis jetpack" en la pantalla y, a continuación, suéltelo. La activación es automática y puede tardar varios minutos en completarse.

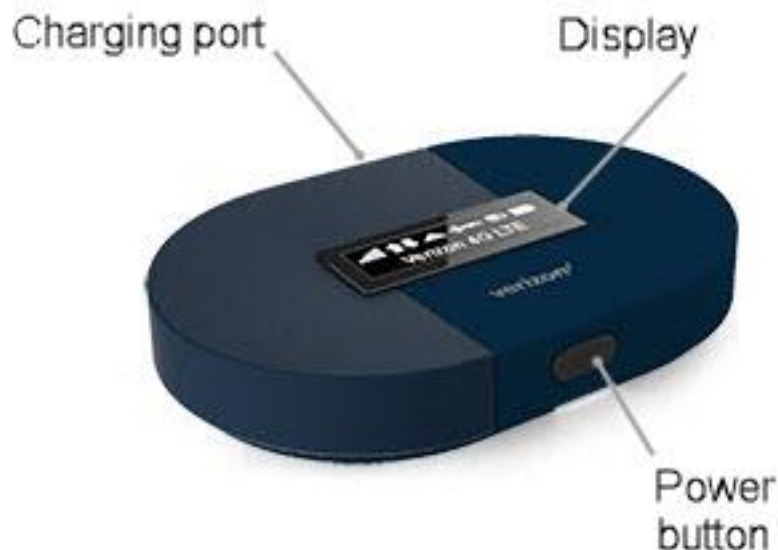

2. Pulse el **botón de encendido** para desplazarse y ver todas las pantallas.
3. Establezca una conexión de red Wi-Fi entre su Jetpack y un dispositivo (por ejemplo, portátil, tableta, etc.). El nombre y la contraseña de Wi-Fi se pueden obtener a través del LED externo del dispositivo.
4. En la parte inferior derecha, seleccione la hora.
5. Seleccione No conectado . Nota: Si ves el nombre de la red Wi-Fi y la intensidad de la señal, tu Chromebook ya está conectado a Wi-Fi.
6. Activa la conexión Wi-Fi.
7. Tu Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y te las mostrará en una lista.
8. Seleccione la red Wi-Fi segura . (Ellipsis Jetpack)
9. Escriba la contraseña de red.
10. Selecciona Conectar.